

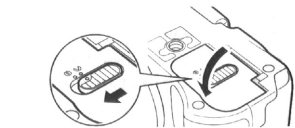


Kamerafunktionen Aufnahme / Wiedergabe

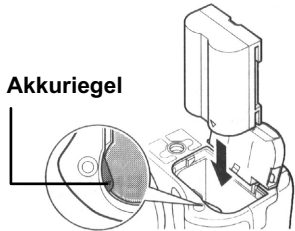


Einlegen des Akkus

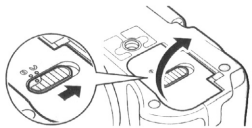

1. Die Kamera muss auf **OFF** gestellt sein.
2. Das Akkufach auf der Unterseite der Kamera entriegeln.
3. Der Akku muss mit den Kontakten voran in das Akkufach geschoben werden.
4. Der Akkuriegel wird automatisch beiseite geschoben.
5. Den Akkufachdeckel schließen und verriegeln.

Akkuriegel


Einlegen der Speicherkarten

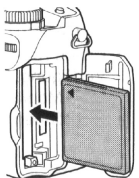


1. Die Kamera muss auf **OFF** gestellt sein
2. Den Kartenfachdeckel öffnen
3. Einlegen der Speicherkarte

Das entnehmen der Karte erfolgt auf dem selben Wege. CF-Karten werden über den kleinen Druckknopf aus dem Schacht geschoben


Kamera von Vorne

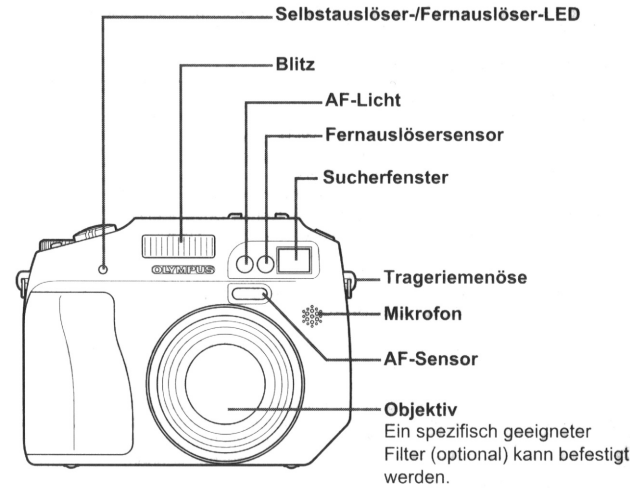


Kamera von Oben

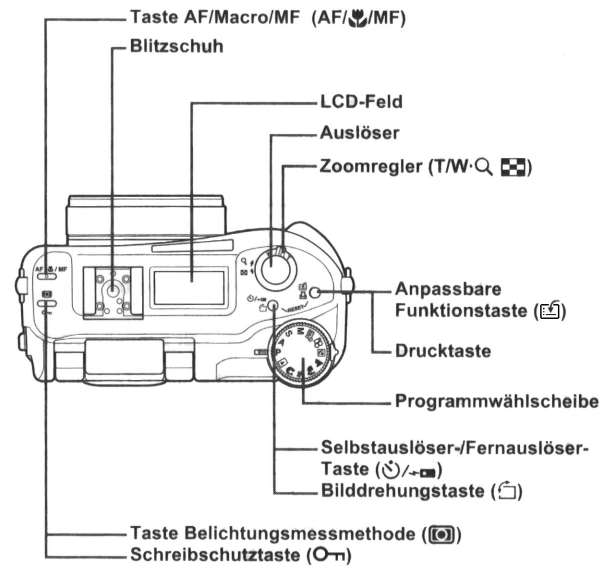

Kamera von Hinten

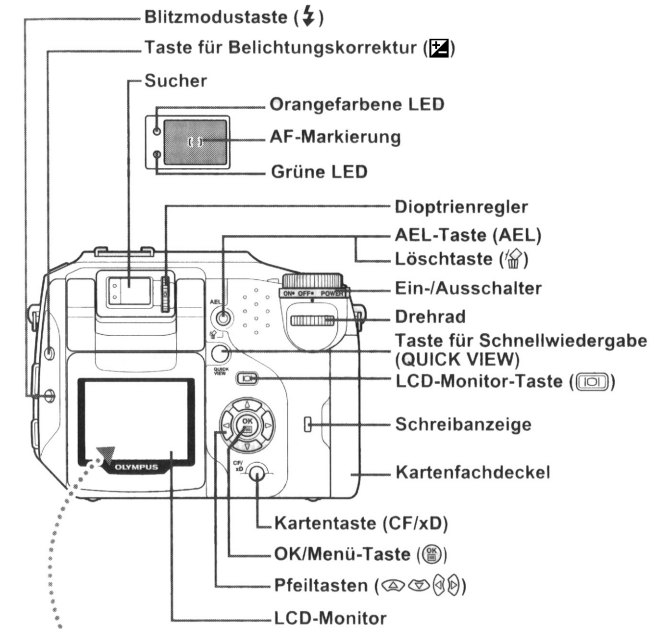

Kamera von der Seite

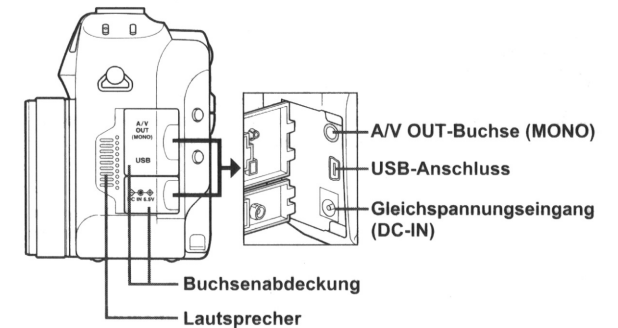

Wichtige Vorbereitungsschritte an der Kamera

1. Kamera mit Akku und Speicherkarte aufrüsten.
2. Funktionsüberprüfung der Kamera.
3. Die Kamera über das Menü auf den Unterwassermodus umstellen. Dazu im Menü - Kamera - Zubehör von **Aus** auf **Unterwassergehäuse** schalten.
4. Kamera-Monitor umdrehen, und mit der Monitorseite sichtbar flach an die Kamerarückwand klappen.
5. Programmwahlhebel auf P einstellen.

Wichtige Vorbereitungsschritte am Gehäuse

1. Gehäuse öffnen und die Dichtungen auf Fremdkörper untersuchen. Die Dichtringe müssen sauber und gleichmässig in der Nut liegen
2. Die Gegenfläche ebenfalls auf Fremdkörper untersuchen und gegebenenfalls reinigen.
3. Die Knöpfe und Hebel auf Funktionsfähigkeit überprüfen.
4. Das Gehäuse ohne Kamera kurz unter Wasser auf Dichtheit kontrollieren.

Nach dem Tauchen

Gehäuse mit einem weichen Tuch abtrocknen. Überprüfen, dass kein Wasser in das Gehäuse eingedrungen ist.

Die Kamera nur bei leerem Akku zum Laden oder bei vollem Speicherchip aus dem Gehäuse nehmen.

! WICHTIGER HINWEIS !


Kameragehäuse nur in trockenem Zustand und in sauberer Umgebung mit trockenen und sauberen Händen öffnen.

Nicht am Strand und nur im Notfall öffnen.

Bei Flugreisen das Gehäuse im Koffer offen lassen.


Zum Öffnen des Koffers Druckausgleich über die Schraube unter dem Tragegriff durchführen.

Einbau der Kamera in das Gehäuse

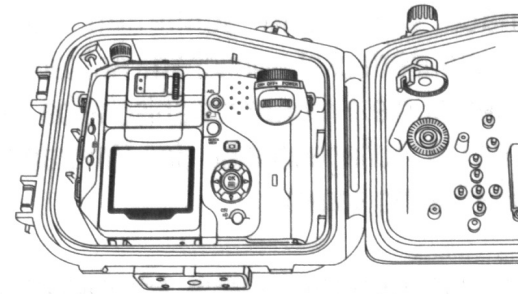



Die Kamera wird in ausgeschaltetem Zustand in das Gehäuse gesetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass der Programmwahlknopf angehoben ist. Die Funktion des Knopfes ist in der untersten Abbildung zu erkennen.

Vor dem Schließen des Gehäuses ist darauf zu achten, dass die Greifnut des Zoomhebels in den hervorstehenden Bereich des Kamera-Zoomhebels eingepasst ist. Als letztes wird ein Silicagel-Kissen in das Gehäuse unter die Kamera geschoben.

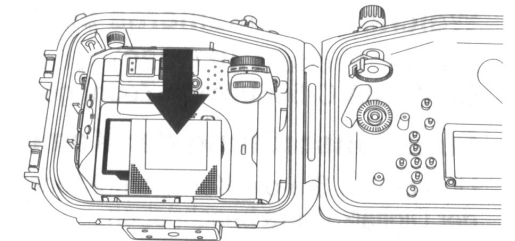

Jetzt kann das Gehäuse geschlossen werden. Dafür müssen die Schließhebelbügel in die Haken am hinteren Gehäusedeckel eingehängt und dann die Schließhebel herab gedrückt werden.

Nach dem verschließen des Gehäuses ist der Programmwahlhebel wieder abzusenken. Dabei muss die Greifnut des Hauptschalterhebels in die Nase des Hauptschalters einfahren. Das Tariergewicht wird auf der Unterseite des Gehäuses befestigt. Abschließend ist ein Systemcheck durchzuführen um die Funktionsfähigkeit der Kamera zu testen.

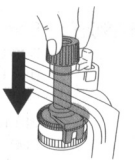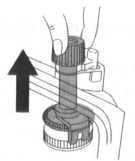

Systemcheck

Die Kamera wird für ca. 3 Sek. unter Wasser halten. Entweicht dabei Luft aus dem Gehäuse ist es nicht richtig dicht, O-Ringe überprüfen. Kamera aus dem Wasser nehmen und auf Wasser im Gehäuse untersuchen. Kamera für 30 Sek. unter Wasser halten und auf Luftblasen achten. Ebenfalls auf Wasser im Gehäuse überprüfen. Abschließend 3 Minuten unter Wasser halten und die am häufigsten verwendeten Knöpfe betätigen. Danach das Silicagel auf Feuchtigkeit überprüfen. Wenn alles OK ist, kann die Kamera eingesetzt werden.